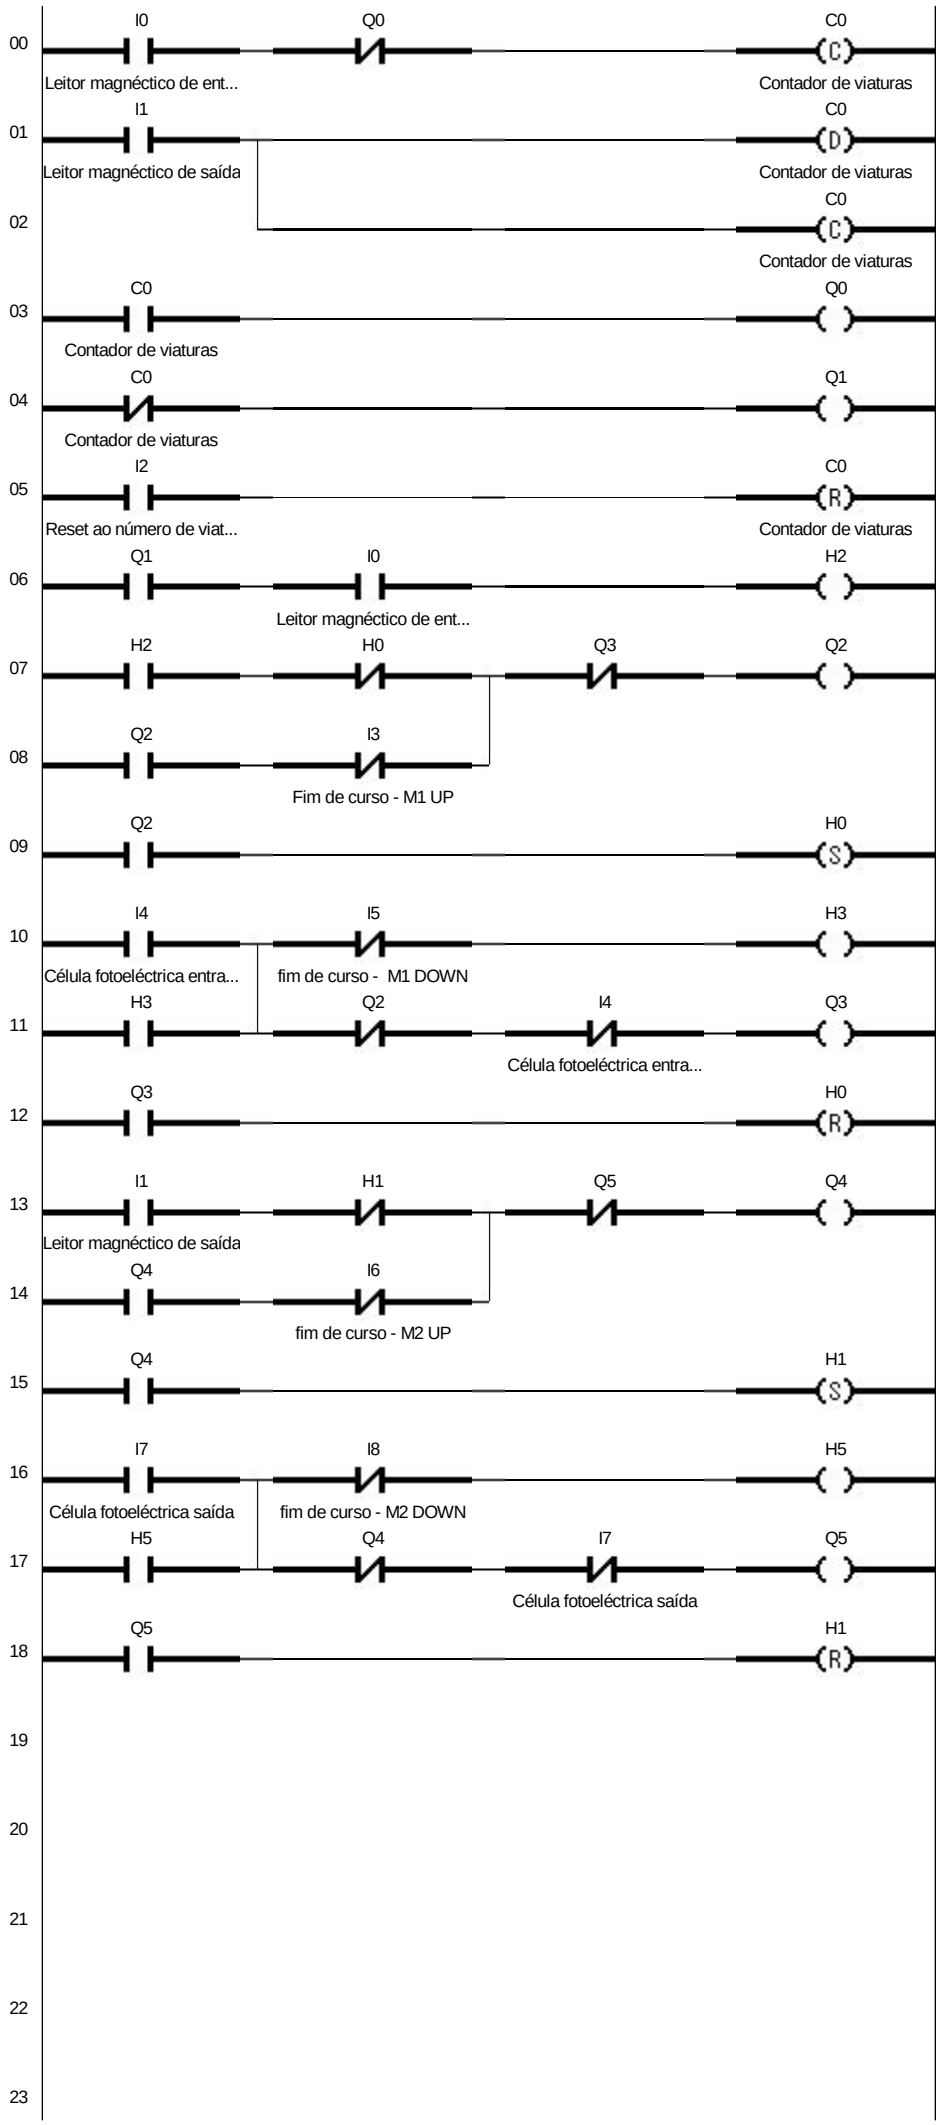
00
I0
Q0
C0
Leitor magnéctico de ent...
Contador de viaturas
01
I1
C0
Leitor magnéctico de saída
Contador de viaturas
02
C0
Contador de viaturas
03
C0
Q0
Contador de viaturas
04
C0
Q1
Contador de viaturas
05
I2
C0
Reset ao número de viat...
Contador de viaturas
06
Q1
I0
H2
Leitor magnéctico de ent...
07
H2
H0
Q3
Q2
08
Q2
I3
Fim de curso - M1 UP
09
Q2
H0
10
I4
I5
H3
Célula fotoeléctrica entra...
fim de curso - M1 DOWN
11
H3
Q2
I4
Q3
Célula fotoeléctrica entra...
12
Q3
H0
13
I1
H1
Q5
Q4
Leitor magnéctico de saída
14
Q4
I6
fim de curso - M2 UP
15
Q4
H1
16
I7
I8
H5
Célula fotoeléctrica saída
fim de curso - M2 DOWN
17
H5
Q4
I7
Q5
Célula fotoeléctrica saída
18
Q5
H1
19
20
21
22
23
CONTADOR DE ENTRADA ATÉ 25
CONTADOR DE SAÍDA ATÉ 0
CONTADOR DE SAÍDA ATÉ 0
OCUPADO
LIVRE
RESET
MOTOR 1 UP
Activa Encravamento IN
MOTOR 1 DOWN
Desactiva Encravamento IN
MOTOR 2 UP
Activa Encravemento OUT
MOTOR 2 DOWN
Desactiva Enravamento OUT