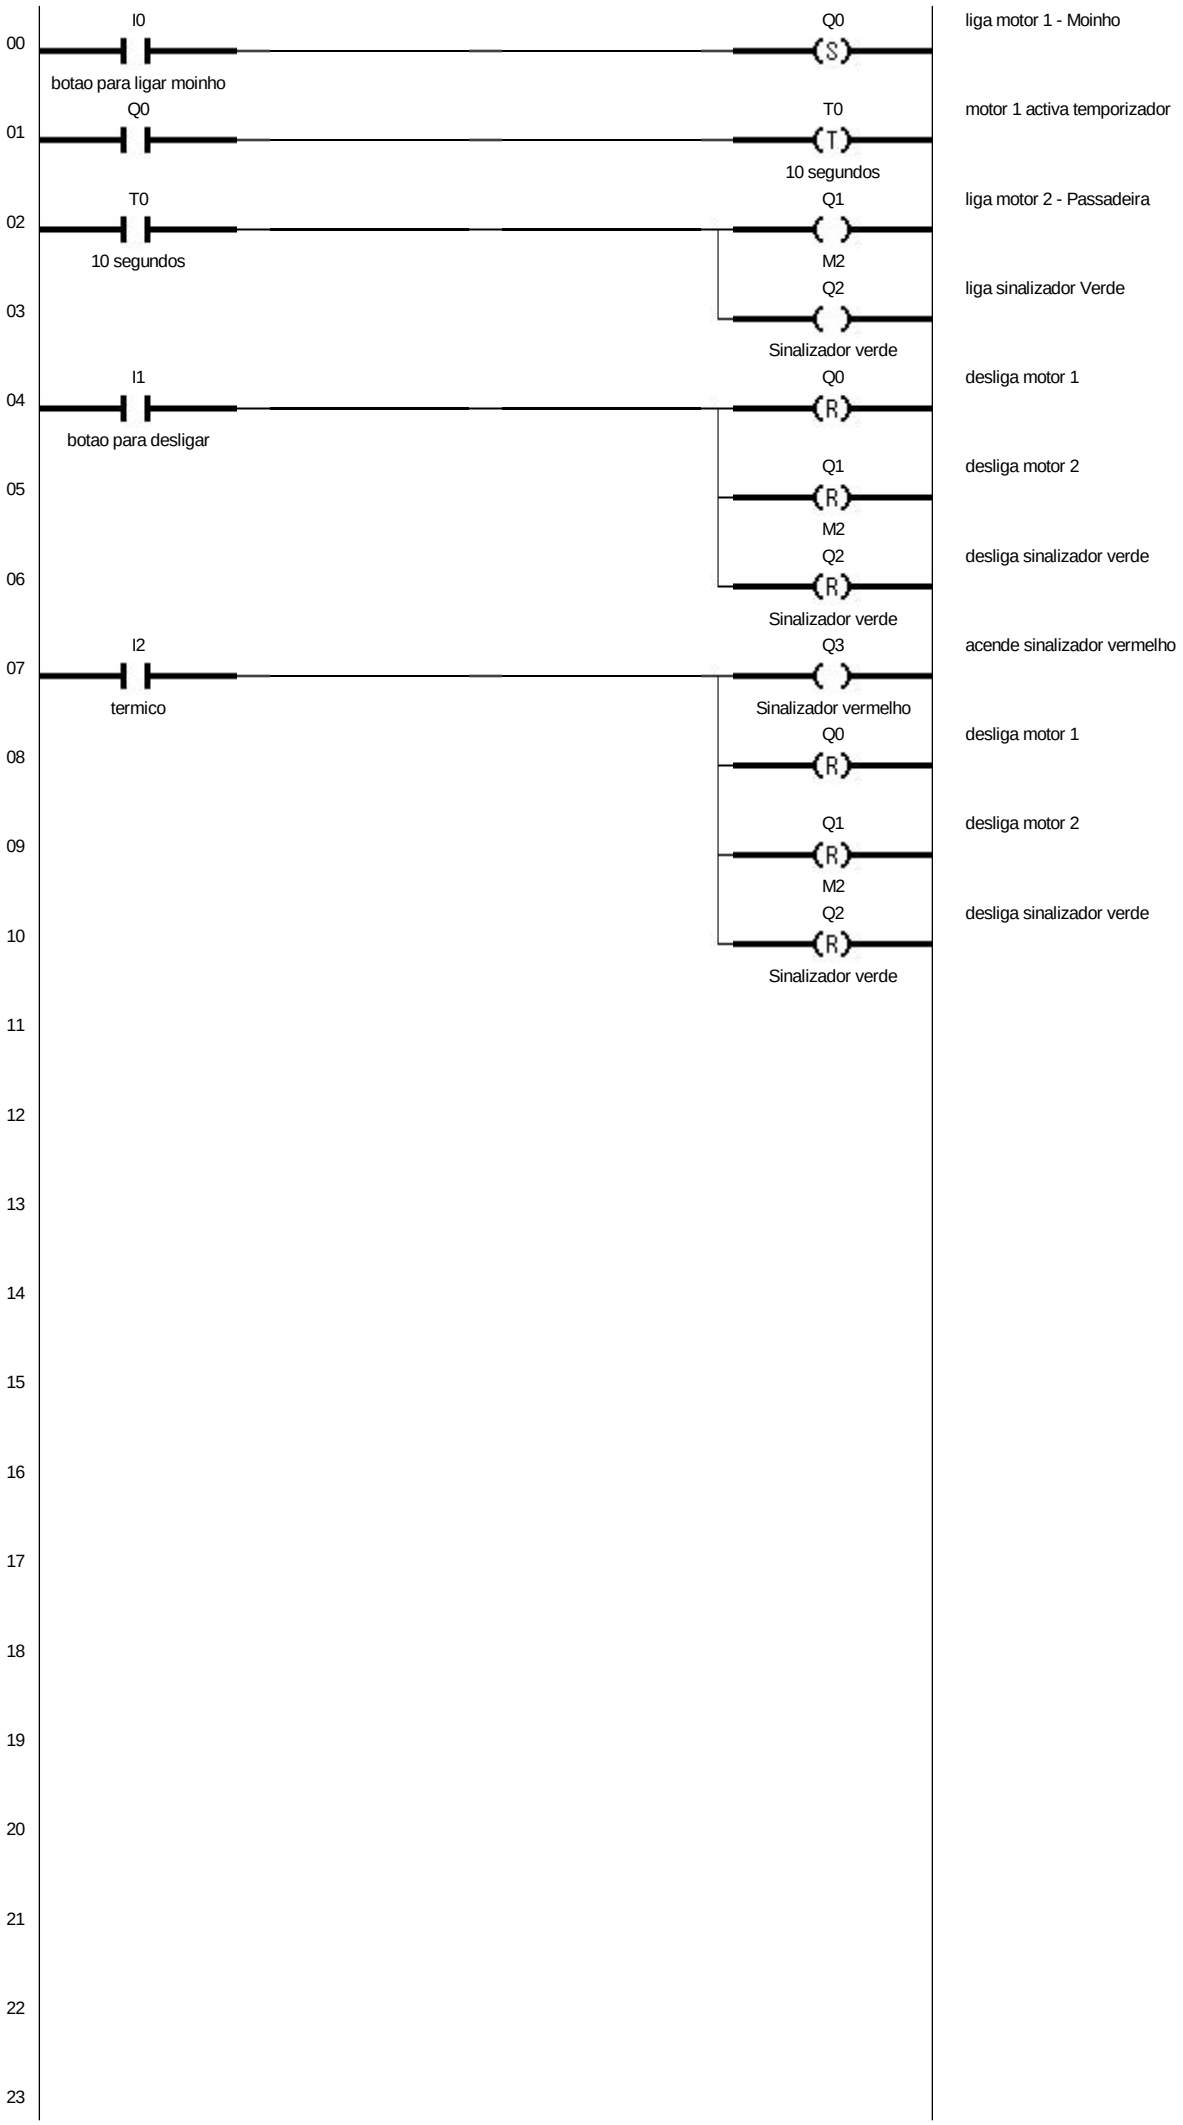
00
I0
botao para ligar moinho
Q0
S
liga motor 1 - Moinho
01
Q0
T0
T
10 segundos
motor 1 activa temporizador
02
T0
10 segundos
Q1
M2
liga motor 2 - Passadeira
03
Q2
Sinalizador verde
liga sinalizador Verde
04
I1
botao para desligar
Q0
R
desliga motor 1
05
Q1
M2
R
desliga motor 2
06
Q2
Sinalizador verde
R
desliga sinalizador verde
07
I2
termico
Q3
Sinalizador vermelho
acende sinalizador vermelho
08
Q0
R
desliga motor 1
09
Q1
M2
R
desliga motor 2
10
Q2
Sinalizador verde
R
desliga sinalizador verde
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23